



Bonjour, et merci d'avoir choisi **MJÜK**.
Voici les instructions à suivre pour
l'utiliser rapidement et durablement.

1. Contenu de **votre** colis

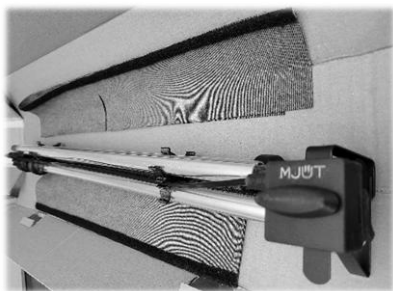




2. Déclipsez le flexible de commande

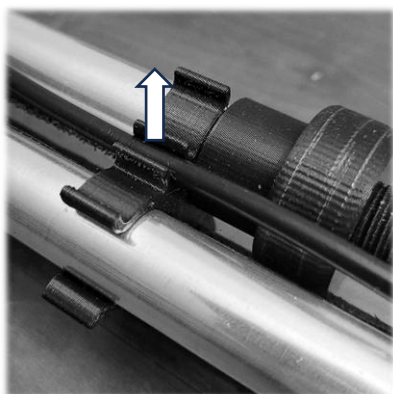


3. Déclipsez **délicatement** les 3 barres en commençant par celle équipée du flexible. Tirez toujours les barres **perpendiculairement** aux clips de maintien pour éviter de les casser




4. Assemblez les barres en tenant fermement chaque barre à **proximité des extrémités** à assembler. Les 3 éléments doivent être parfaitement **jointifs**

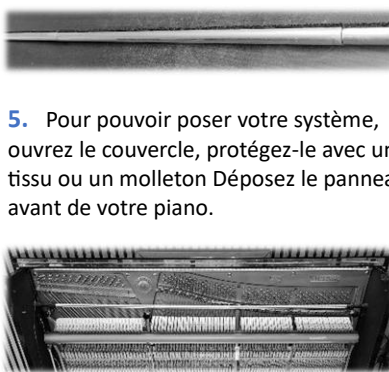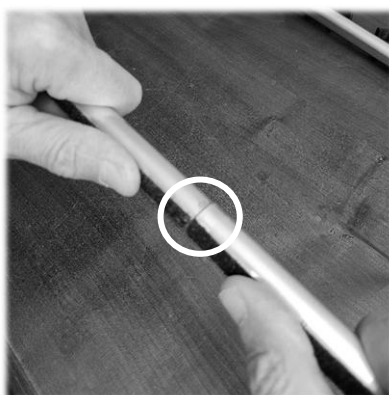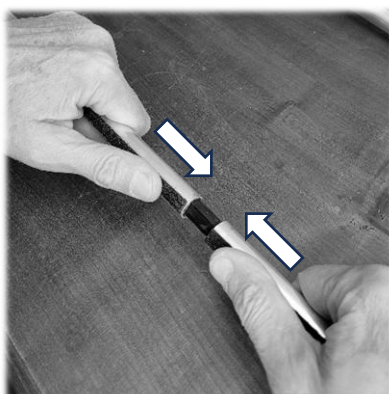

5. Pour pouvoir poser votre système, ouvrez le couvercle, protégez-le avec un tissu ou un molleton Déposez le panneau avant de votre piano.

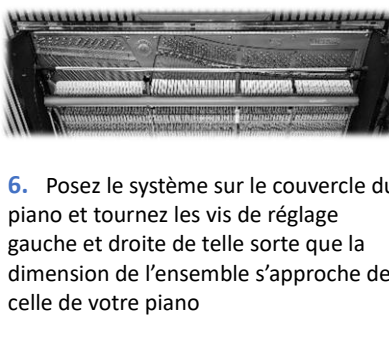

6. Posez le système sur le couvercle du piano et tournez les vis de réglage gauche et droite de telle sorte que la dimension de l'ensemble s'approche de celle de votre piano

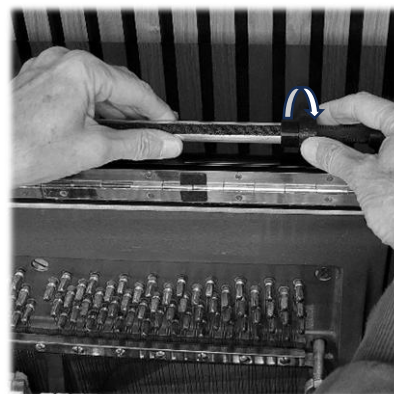

7. Posez le système à l'intérieur du piano, sur les barres de maintien de la mécanique, **flexible dirigé vers le haut**, donc bande velcro dirigée vers les cordes



8. Côté gauche, en tenant le système d'une main par la partie en aluminium de la barre, tournez la vis de réglage avec l'autre main, jusqu'à ce que le support du système soit en contact avec la paroi intérieure du piano, tout en veillant à ce que le début de la bande de velcro soit **aligné avec le marteau le plus à gauche**



9. Procédez de la même manière du côté droit, et serrez **sans forcer** jusqu'à ce que la barre tienne convenablement dans le piano, tout en conservant une légère mobilité (possibilité de glisser un peu le support droit ou gauche le long de la paroi pour faciliter la pose des bandes de tissu)




10. Placez la bande de tissu gauche sur le velcro en veillant à ce que le bord droit couvre bien le marteau le plus à droite du segment. Posez le tissu sans le déformer, donc sans tirer dessus




11. Procédez de même pour la bande de tissu droite, en veillant à ce que le bord gauche couvre bien le marteau le plus à gauche du segment.



12. Veillez à ce que le **flexible** soit toujours dirigé **vers le haut**, et donc la bande velcro vers l'avant. Si ça n'est pas le cas, faites-le tourner sur lui-même. Finalisez le serrage des vis de réglage, **sans forcer**

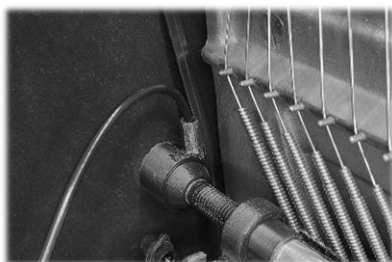


13. Etudiez le positionnement de la commande au mieux de vos besoins, par exemple à l'intérieur s'il est ouvert, à l'extérieur s'il est fermé. Dans ce dernier cas, remplacez le panneau avant de votre piano. Dans l'illustration ci-dessous, la commande est placée sur le flanc intérieur gauche, et le flexible est disposé en boucle

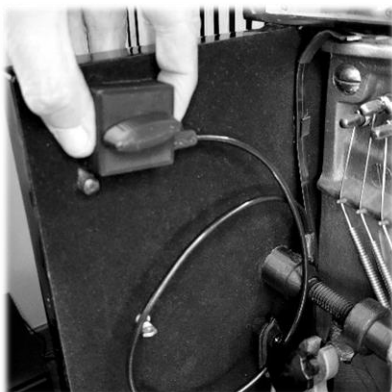

14. Une fois l'emplacement choisi, insérez le support de commande jusqu'au fond du boîtier de commande, par l'ouverture correspondant à votre choix



15. Placez le support de commande sur le panneau du piano que vous avez choisi, en écartant la partie mobile comme illustré ci-dessous, et en prenant soin de ne pas heurter le piano pendant la manipulation.

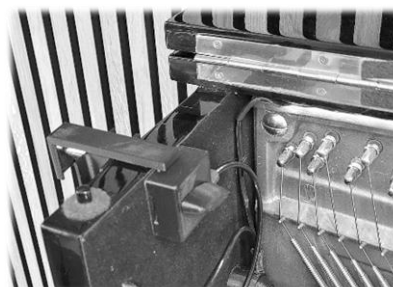

16. Tournez la commande vers la gauche pour la remonter et vers la droite pour la descendre. En mode activé, pour éviter la génération d'harmoniques désagréables par l'effleurement du tissu sur les cordes voisines de celles du marteau frappé, le bas du tissu doit être positionné à 1cm maximum au-dessous de la ligne de frappe des marteaux.

